


# AUSSENKONTROLLE C-182 RG D - EJNG

V1-08

## Rundgang

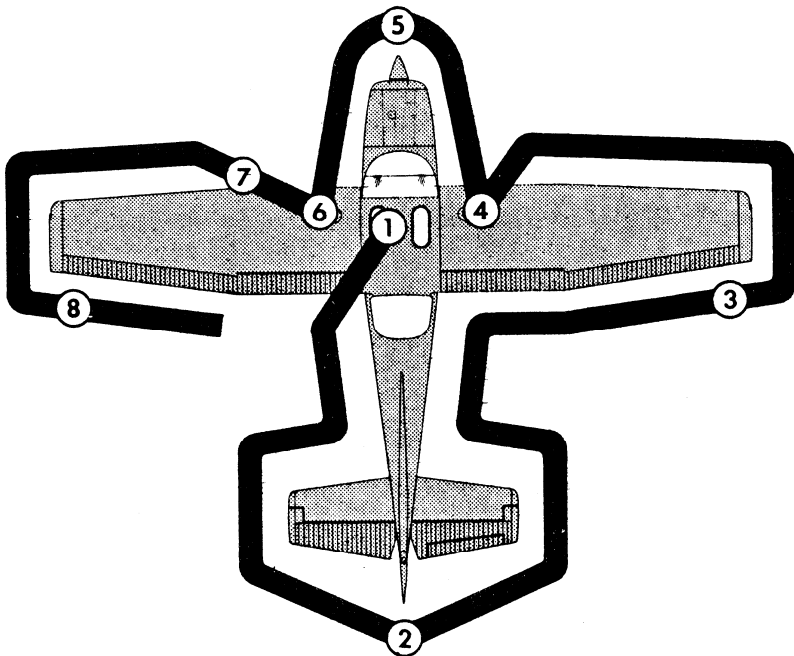

- 1. Kontrolle der Kabine und Borddokumente**  
Parkbremse gesetzt, Zündung AUS  
Fahrwerkheber auf AUSFAHREN  
Freigängigkeit der Ruder und Landeklappen  
Hauptschalter EIN  
Kontrolle Landescheinwerfer und anderer Lichter  
Stauohrschutz entfernt, Kontrolle der  
Überziehwarnung und Staurohrheizung  
Kontrolle Kraftstoffvorrat, Fuel Selector auf BEIDE  
Kontrolle Fahrwerksanzeige (grün)  
Hauptschalter AUS
- 2. Sichtkontrolle aller Anschlüsse der Ruder und  
Beschaffenheit der Beplankung und Antennen  
Flächen und Ruder frei von Schnee, Reif und Eis**

**Heckverankerung gelöst**

- 3. Kontrolle Hinterteil des rechten Tragflügels**
- 4. Rechter Flügel**
  - Flügelverankerung lösen**
  - Rechtes Hauptfahrwerk prüfen**
  - KS-Leitung entwässern (rechte Seite)**
  - Tankinhalt und Tankverschluss überprüfen**
- 5. Öffnungen statischer Druck überprüfen**
  - Propeller überprüfen auf Kerben, Befestigung und Öllecks, Vergaserluftfilter auf Fremdkörper**
  - Bugrad (Federbein, Luftdruck, Reifen)**
  - Ölstand überprüfen (min 5 qt)**
  - Drainventil betätigen (4 s)**
- 6. Linker Flügel**
  - Linkes Hauptfahrwerk überprüfen**
  - KS-Leitung entwässern (linke Seite)**
  - Tankinhalt und Tankverschluss überprüfen**
- 7. Pitotrohr-Abdeckung entfernen und überprüfen**
  - Entlüftung des KS-Tanks kontrollieren**
  - Überziehwarnung überprüfen**
  - Flügelverankerung lösender Ruder und der Beschaffenheit der Beplankung am Heck**
  - Kontrolle des Rumpfes und der Antennen**
  - Kontrolle der Staticports an den Seiten**
- 8. Kontrolle Hinterteil des linken Tragflügels**