



# D-EKTW -- Ergänzende Infos zur Paneldokumentation

## 5 Warnleuchttafel

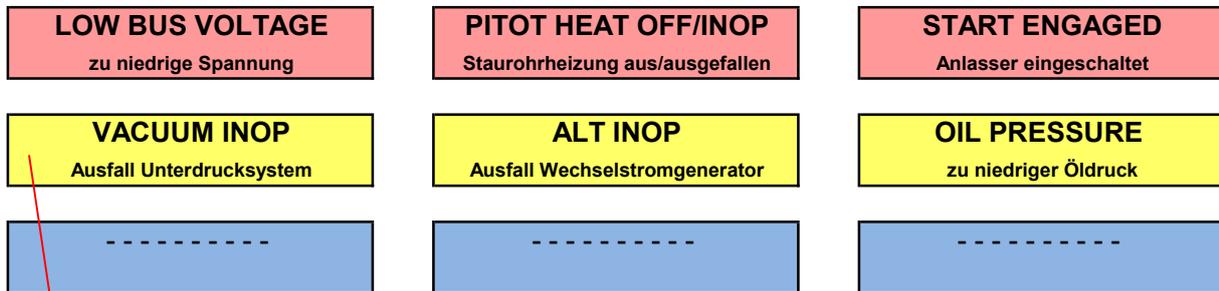

Warnleuchte "VACUUM INOP" ist ohne Funktion  
Unterdruckanlage wurde ausgebaut aufgrund Umrüstung auf digitale Instrumente

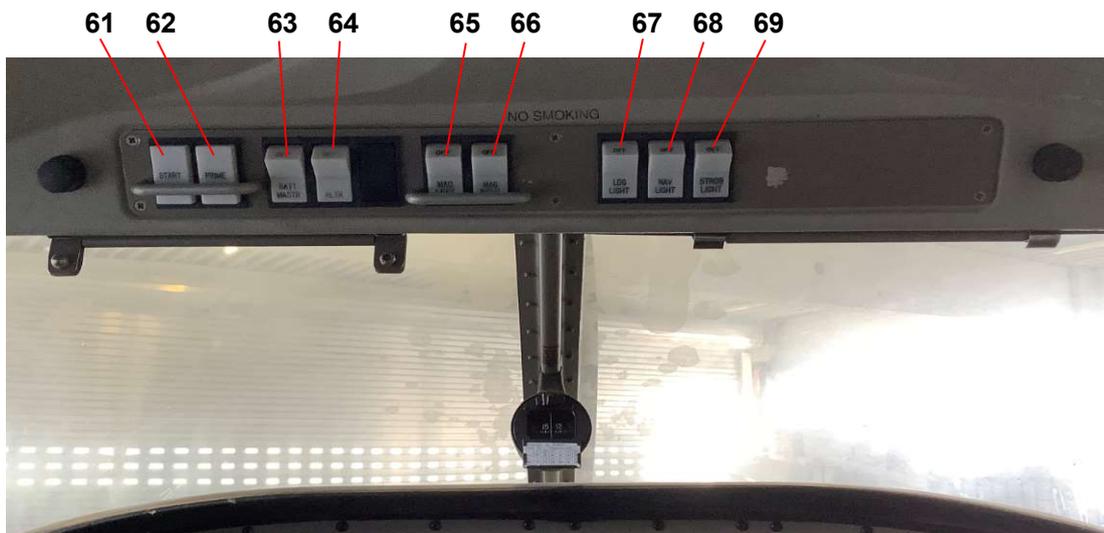

- 61 Starter/Anlasser
- 62 Prime - Anlasseinspritzung  
über separate Primerpumpe  
diese ist unabhängig von den 2 elektrischen Treibstoffpumpen
- 63 Hauptschalter-Batterie
- 64 Hauptschalter-Alternator
- 65 Zündmagnetschalter links
- 66 Zündmagnetschalter rechts
- 67 Lande-/Rollscheinwerfer
- 68 Positionsleuchten
- 69 Blitzwarnleuchten



37 Autopilot - disconnect

38 Transponder - Ident

39 PTT-Funktaste - Pilot

40 Höhenrudertrimmung



22 PTT-Funktaste - Copilot



**Achtung:**  
**Schalter für die Deckenbeleuchtung**  
**Diese Deckenbeleuchtung geht nicht über den Hauptschalter-Batterie**