



- | | | | |
|----|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1 | HSI-Anzeige - GARMIN-G5 | 30 | Schalter Kraftstoffpumpe 1 oder 2 |
| 2 | PFD-Flugüberwachungsanzeige
GARMIN-G5 | 31 | Schalter für Aufschaltung -
NAV1 oder NAV2 auf DME |
| 3 | Motorüberwachung - JP-EDM-900 | 32 | Fahrtmesser |
| 4 | Höhenmesser | 33 | ELT |
| 5 | Warnleuchttafel | 34 | elektr. Wendezeiger |
| 6 | Warnleuchttafel - Test | 35 | Variometer |
| 7 | Warnleuchttafel - Schalter Day/Night | 36 | Außen-Temperaturanzeige |
| 8 | Motoralarm-Anzeige | 37 | Autopilot - disconnect |
| 9 | Traffic - Mute (Stummschaltung) | 38 | Transponder- Ident |
| 10 | Traffic - Volume | 39 | PTT-Funktaste - Pilot |
| 11 | Magnetkompaß | 40 | Höhenrudertrimmung |
| 12 | VOR/GS-Anzeige NAV2 | 41 | Handmikrofon |
| 13 | Aufschaltanlage - GARMIN-GMA345 | 42 | Headset-Anschluß - Pilot |
| 14 | USB-Anschluß | 43 | Stromanschluss - 3-Pol-Stecker |
| 15 | Autopilot - GARMIN-GFC-500 | 44 | 3.5mm-Stereo/Musik-Klinkenbuchse |
| 16 | Funk-, VOR-, GPS-Gerät - COM1/NAV1
GARMIN-GTN-650 | 45 | Notstatikdruckventil |
| 17 | Funk-, VOR-Gerät - COM2/NAV2
GARMIN-GNC-255A | 46 | Tankwahlschalter |
| 18 | PFD-Flugüberwachungsanzeige
GARMIN-G5 | 47 | Licht/Dimmer - Schalter |
| 19 | DME - BENDIX/KING-KN-62A | 48 | Licht/Dimmer - Panel |
| 20 | Transponder - GARMIN-GTX-335 | 49 | Licht/Dimmer - Avionik |
| 21 | CO-Alarm - COGARDIAN-452 | 50 | Staudruck-/Statikdruckablassventil |
| 22 | PTT-Funktaste - Copilot | 51 | Feststellbremse |
| 23 | Kabinenheizung | 52 | Taste - GO-Around - für Autopilot |
| 24 | Schalter für Lüfter | 53 | Landeklappenhebel |
| 25 | Stromanschluss - 3-Pol-Stecker | 54 | Rad für Höhenrudertrimmung |
| 26 | Windschutzscheibenenteisung | 55 | Seitenrudertrimmung |
| 27 | Headset-Anschluß - CoPilot | 56 | Gashebel |
| 28 | Schutzschaltertafel | 57 | Gemischhebel |
| 29 | Schalter Staurohrheizung | 58 | Reibungssperre |
| | | 59 | Vergaservorwärmung |
| | | 60 | Avionik-Hauptschalter |

D-EKTW -- Ergänzende Infos zur Paneldokumentation

5 Warnleuchttafel

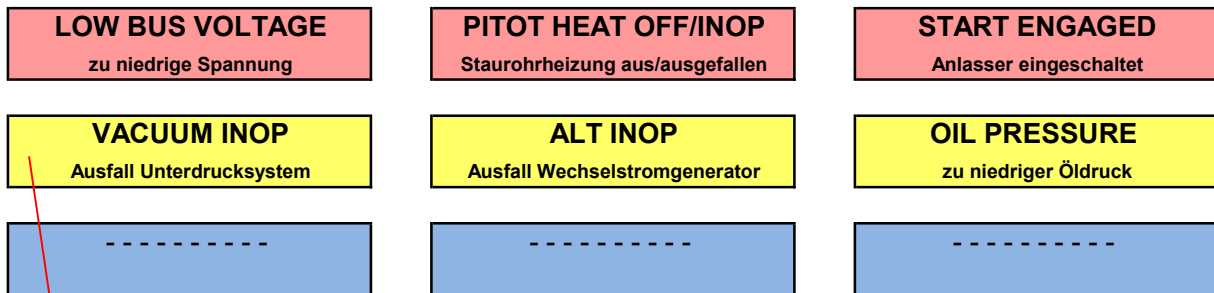

Warnleuchte "VACUUM INOP" ist ohne Funktion
Unterdruckanlage wurde ausgebaut aufgrund Umrüstung auf digitale Instrumente

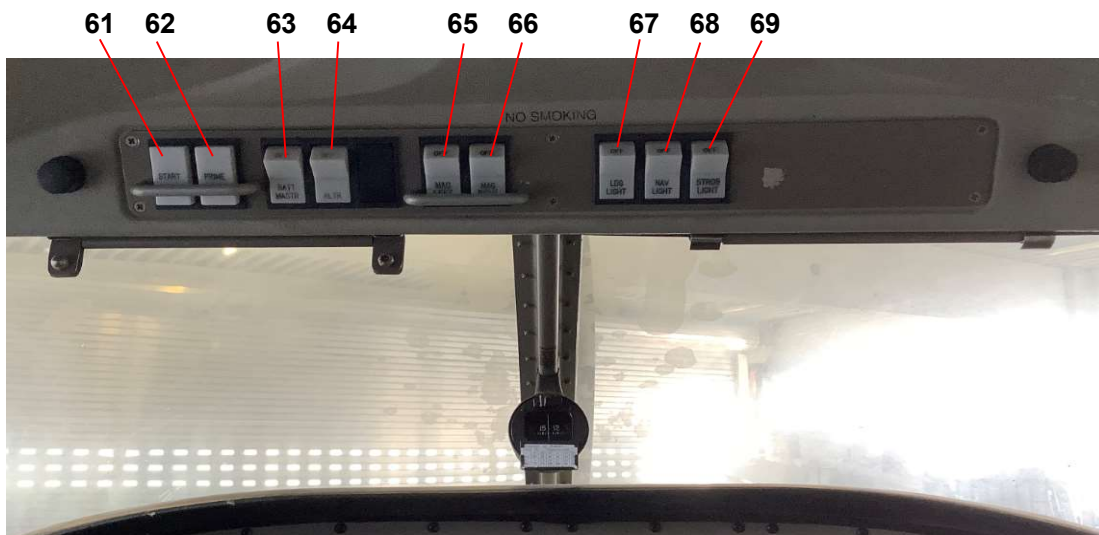

- 61 Starter/Anlasser
- 62 Prime - Anlasseinspritzung
über separate Primerpumpe
diese ist unabhängig von den 2 elektrischen Kraftstoffpumpen
- 63 Hauptschalter-Batterie
- 64 Hauptschalter-Alternator
- 65 Zündmagnetschalter links
- 66 Zündmagnetschalter rechts
- 67 Lande-/Rollscheinwerfer
- 68 Positionsleuchten
- 69 Blitzwarnleuchten

